



**CBR600RR
2007
15.HO06.14**

1x Amortisseur 15C45
1x Attache amortisseur 22

1x Patte de direction CBR600RR/2007
1x Vis Button M8x20

1x Patte de châssis CBR600RR/2007
2x Vis Tête cylindrique M6x20
1x Vis Button M8x35
1x Rondelle O-ring Ø 8/16,5x3
1x O-ring Ø 12x2
1x Entretoise Ø 8/12x10

1x Damper 15C45
1x Damper clamp 22

1x Strap bearing driver CBR600RR/2007
1x Button screw M8x20

1x Strap frame CBR600RR/2007
2x Cheese-head screw M6x20
1x Button screw M8x35
1x O-ring washer Ø 6/18x1,5
1x O-ring Ø 12x2
1x Crossbar Ø 8/12x10

1x Dämpfer 15C45
1x Klemmblöcke 22

1x Gabelschlaufe CBR600RR/2007
1x Knopfschraube M8x20

1x Rahmenschlaufe CBR600RR/2007
2x Zylinderkopfschraube M6x20
1x Knopfschraube M8x35
1x Unterlegscheibe Ø 6/18x1,5
1x O-ring Ø 12x2
1x Guerschiene Ø 8/12x10

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbauteil oder am Lenkungsdämpfer auftreten.

!!! Attention !!!


Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser
Les instructions de montages en couleur sur www.toby.be

!!! Pay attention !!!


Put a little oil worm of the screw before to screw it
The installation instructions in color www.toby.be

!!! Achtung !!!

Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube
Die Installationsanweisungen in Farbe www.toby.be

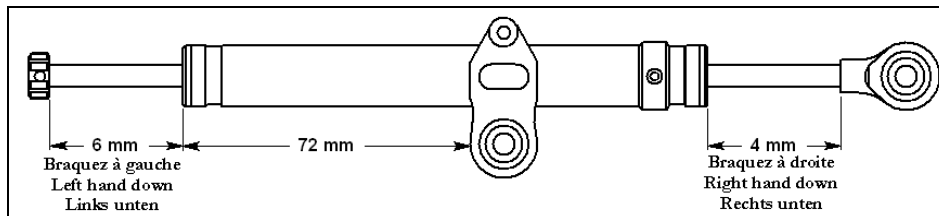

1

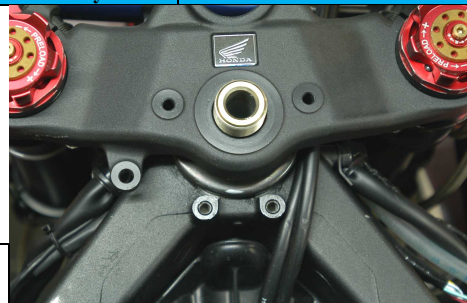

2



1x Patte Châssis
2x Vis tête cylindrique M6x20



3



4



1x Vis Button M8x35
1x Rondelle O-ring 8/16,5x3
1x O-ring 12x2

5




6



7

1x Vis Button M8x20

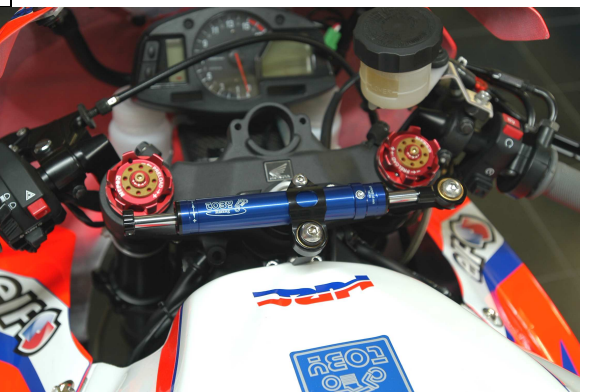

8