



**ZX-10R**  
**2008**  
**15.KA10.06**

1x Amortisseur 15C55  
1x Attache amortisseur 22  
  
1x Vis Button M8x30  
1x Entretoise H6-15  
  
1x Vis Button M8x35  
1x Rondelle Ø 8/16,5x3  
1x O-ring Ø 12x2  
1x Entretoise H7-15

1x Damper 15C55  
1x Clamp blocks 22  
  
1x Button screw M8x30  
1x Crossbar H6-15  
  
1x Button screw M8x35  
1x Washer Ø 8/16,5x3  
1x O-ring Ø 12x2  
1x Crossbar H7-15

1x Dämpfer 15C55  
1x Klemmblöcke 22  
  
1x Knopfschraube M8x30  
1x Querschiene H6-15  
  
1x Knopfschraube M8x35  
1x Ring Ø 8/16,5x3  
1x O-ring Ø 12x2  
1x Querschiene H7-15

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbauteil oder am Lenkungsdämpfer auftreten.

**!!! Attention !!!**

**Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser**

**Les instructions de montages en couleur sur [www.toby.be](http://www.toby.be)**

**!!! Pay attention !!!**


**Put a little oil worm of the screw before to screw it**

**The installation instructions in color [www.toby.be](http://www.toby.be)**

**!!! Achtung !!!**

**Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube**

**Die Installationsanweisungen in Farbe [www.toby.be](http://www.toby.be)**

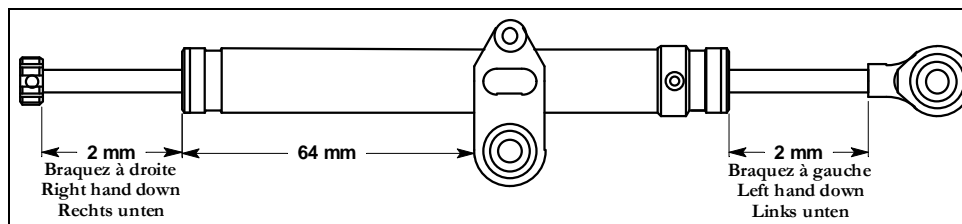

**1**



**2**



**Vis Button M8x35**  
**Entretoise H7-15**  
**Rondelle 8/16,5x3**  
**O-ring 12x2**

**3**



**Vis Button M8x30**  
**Entretoise H6-15**

**4**

