



HP2 Sport
2008
15.BM11.02

1x Amortisseur 15C80
1x Attache amortisseur 90°

1x Vis Button M8 x 35
1x Entretoise H6-15
1x Ecrou auto M8

1x Vis Button M8 x 25
1x Rondelle Ø 8/16,5 x 3
1x O-ring Ø 12x2

1x Dampfer 15C80
1x Dampfer clamp 90°

1x Button screw M8 x 35
1x Spacer H6-15
1x Lock nut M8

1x Button screw M8 x 25
1x Washer Ø 8/16,5 x 3
1x O-ring Ø 12x2

1x Dämpfer 15C80
1x Dämpferclip 90°

1x Knopfschraube M8 x 35
1x Klammer H6-15
1x Nut Autobloc M8

1x Knopfschraube M6 x 25
1x Unterlegscheibe Ø 8/16,5 x 3
1x O-ring Ø 12x2

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbaukit oder am Lenkungsdämpfer auftreten.

!!! Attention !!!


Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser
Les instructions de montages en couleur sur www.toby.be

!!! Pay attention !!!

Put a little oil worm of the screw before to screw it
The installation instructions in colour www.toby.be

!!! Achtung !!!


Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube
Die Installationsanweisungen in Farbe www.toby.be

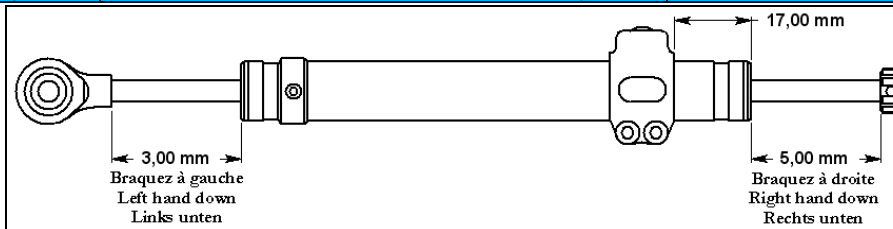

1



2

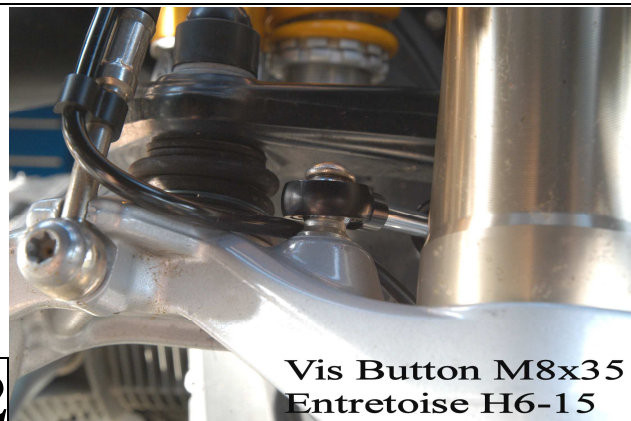

3



4



5



6

