



**R1200GS  
2008  
15.BM12.04**

1x Amortisseur 15C80  
1x Attache amortisseur 40

1x Patte de direction Ø 55  
1x Vis Button M8 x 25

1x Patte de châssis R1200GS/2009  
1x Vis Button M8 x 30  
1x Rondelle O-ring Ø 8/16,5 x 3  
1x O-ring Ø 12x2  
1x Entretoise H6-15

1x Damper 15C80  
1x Damper clamp 40

1x Strap bearing driver Ø 55  
1x Button screw M8 x 25

1x Strap frame R1200GS/2009  
1x Button screw M8 x 30  
1x Washer O-ring Ø 8/16,5 x 3  
1x O-ring Ø 12x2  
1x Spacer H6-15

1x Dämpfer 15C80  
1x Dämpferclip 40

1x Gabelschlaufe Ø 55  
1x Knopfschraube M8 x 25

1x Rahmenschlaufe R1200GS/2009  
1x Knopfschraube M6 x 30  
1x Unterlegscheibe O-ring Ø 8/16,5 x 3  
1x O-ring Ø 12x2  
1x Klammer H6-15

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

Monter la bride de fourche sur le canon gauche. Positionner la bride de fourche afin d'avoir une distance de 21 mm entre le Tê de fourche inférieure et la bride de fourche.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Set the fork clamp on the left tube. Set The Fork clamp in order fo have 21 mm between the inferior Te fork and the fork clamp.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbaukit oder am Lenkungsdämpfer auftreten.

Setzen Sie die Schelle Gabel auf der linker Röhre. Setzen Sie Gabel in der Klemme, um für die 21 mm zwischen den inferior Diese Gabel und die Gabel schieben.

**!!! Attention !!!**


Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser  
Les instructions de montages en couleur sur [www.toby.be](http://www.toby.be)

**!!! Pay attention !!!**


Put a little oil worm of the screw before to screw it  
The installation instructions in colour [www.toby.be](http://www.toby.be)

**!!! Achtung !!!**

Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube  
Die Installationsanweisungen in Farbe [www.toby.be](http://www.toby.be)

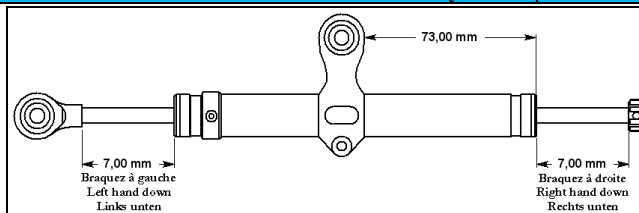

**1**

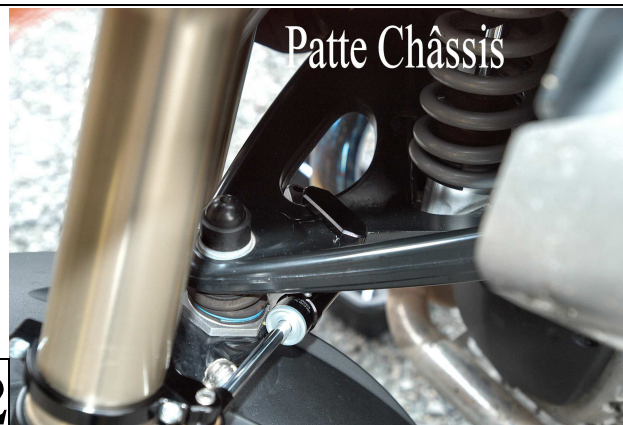

**2**




**3**



**4**



**5**

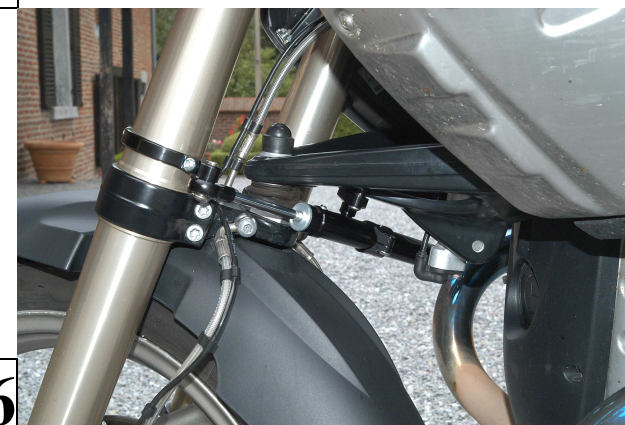

**6**