



**696 MONSTER
2011
15.DU06.04**

- 1x Amortisseur 15C45
- 1x Attache amortisseur 90°
- 1x Patte direction 696 Monster 2011
- 2x Entretoise 696 Monster 2011
- 2x Vis Button M8x45
- 1x Vis Button M8x20
- 1x O-ring Ø 12x2

- 1x Patte châssis 696 Monster 2011
- 1x Patte châssis 696 Monster 2011
- 1x Entretoise 696 Monster 2011
- 2x Vis tête cylindrique M6x80
- 1x Vis Button M8x25

- 1x Damper 15C45
- 1x Clamp blocks 90°
- 1x Strap bearing driver 696 Monster 2011
- 2x Spacer 696 Monster 2011
- 2x Button screw M8x45
- 1x Button screw M8x20
- 1x O-ring Ø 12x2

- 1x Strap frame 696 Monster 2011
- 1x Strap frame 696 Monster 2011
- 1x Spacer 696 Monster 2011
- 2x Cheese-head screw M6x80
- 1x Button screw M8x25

- 1x Dämpfer 15C45
- 1x Klemmblöcke 90°
- 1x Gabelschlaufe 696 Monster 2011
- 2x Querschienen 696 Monster 2011
- 2x Knopfschraube M8x45
- 1x Button screw M8x20
- 1x O-ring Ø 12x2

- 1x Rahmenschlaufe 696 Monster 2011
- 1x Rahmenschlaufe 696 Monster 2011
- 1x Querschienen 696 Monster 2011
- 2x Zylinderkopfschraube M6x80
- 1x Knopfschraube M8x25

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.


The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbauelement oder am Lenkungsdämpfer auftreten.

!!! Attention !!!
Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser
Les instructions de montages en couleur sur www.toby.be

!!! Pay attention !!!
Put a little oil worm of the screw before to screw it
The installation instructions in color www.toby.be


!!! Achtung !!!
Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube
Die Installationsanweisungen in Farbe www.toby.be

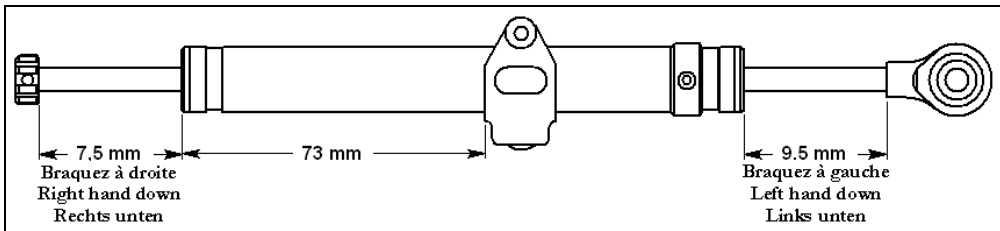

1



2

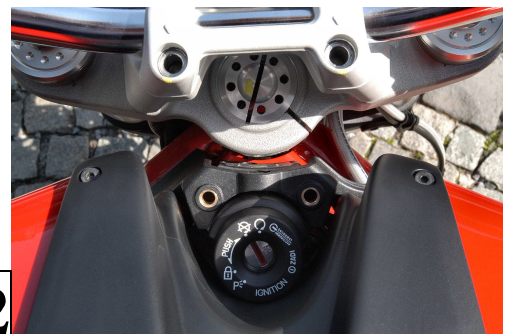

3

Patte 696 Monster
Vis tête cylindrique M6x65



4

Entretoise 696 Monster



5

Patte 696 Monster



6



7

Vis Button M8x20
O-ring 12x2



8



9

Vis Button M8x20



10