



**959 PANIGALE
2016
15.DU09.11**

1x Amortisseur 15C65-6
1x Attache amortisseur 22
1x Vis Button M6x20
1x Patte 959 Panigale 2016
1x Vis Button M6x35
1x Rondelle O-ring Ø 6/16,5x3
1x O-ring Ø 12x2

1x Damper 15C65-6
1x Clamp blocks 22
1x Button screw M6x20
1x Strap 959 Panigale 2016
1x Button screw M6x35
1x Washer O- O-ring Ø 6/16,5x3
1x O-ring Ø 12x2

1x Dämpfer 15C65-6
1x Klemmblocke 22
1x Knopfschraube M6x20
1x Rahmenschlaufe 959 Panigale 2016
1x Knopfschraube M6x35
1x Unterlegscheibe O-ring Ø 6/16,5x3
1x O-ring Ø 12x2

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbauteil oder am Lenkungsdämpfer auftreten.

!!! Attention !!!

Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser

Les instructions de montages en couleur sur www.toby.be

!!! Pay attention !!!


Put a little oil worm of the screw before to screw it

The installation instructions in color www.toby.be

!!! Achtung !!!

Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube


Die Installationsanweisungen in Farbe www.toby.be

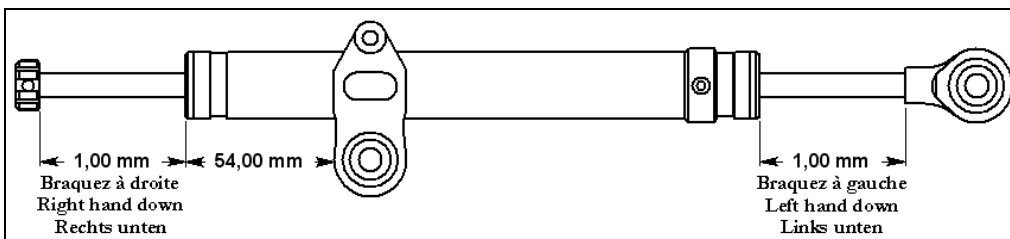


1




2

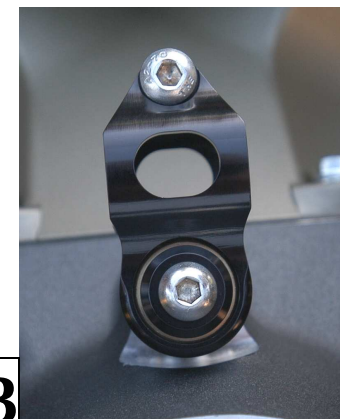

3

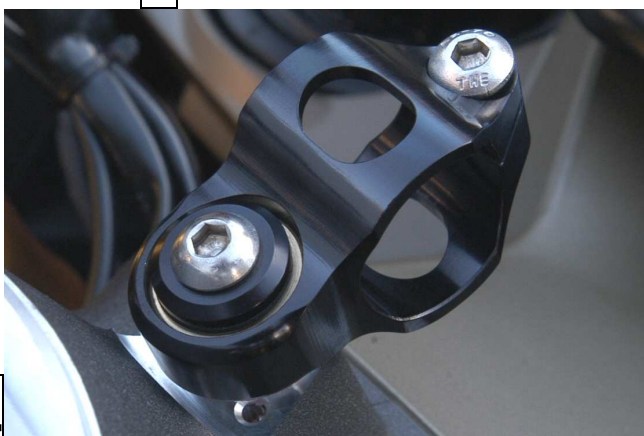

4

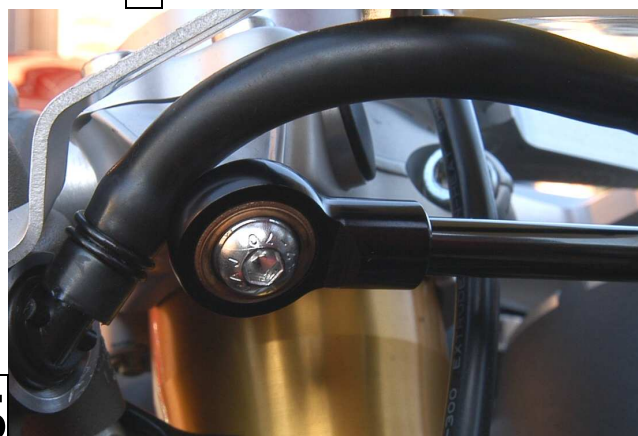

5



6