



1198
2009
15.DU11.01

- 1x Amortisseur 15C65
- 1x Attache amortisseur 90°
- 2x Vis Button M6x25
- 1x Buselure Ø 6/8x11,75
- 1x Buselure Ø 6/8/18,5x13,75
- 1x O-ring Ø 11x2,5

- 1x Damper 15C65
- 1x Clamp blocks 90°
- 2x Button screw M6x25
- 1x Spacer Ø 6/8x11,75
- 1x Spacer Ø 6/8/18,5x13,75
- 1x O-ring Ø 11x2,5

- 1x Dämpfer 15C65
- 1x Klemmblöcke 90°
- 2x Knopfschraube M6x25
- 1x Querschiene Ø 6/8x11,75
- 1x Querschiene Ø 6/8/18,5x13,75
- 1x O-ring Ø 11x2,5

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbaukit oder am Lenkungsdämpfer auftreten.

!!! Attention !!!


Mettez un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser

!!! Pay attention !!!

Put a little oil of the screw before to screw it

!!! Achtung !!!

Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube

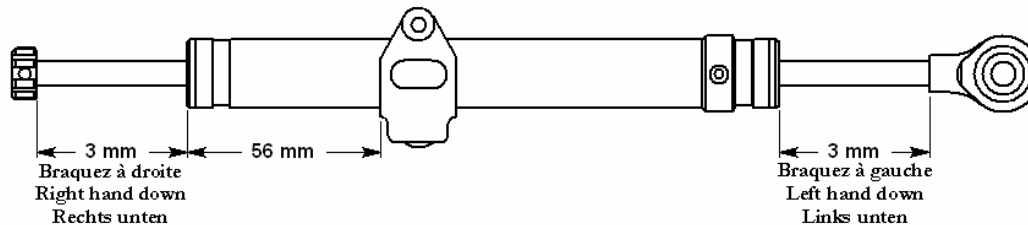

1



2



3



4