



1100 STREETFIGHTER 2009 15.DU11.03

- 1x Amortisseur 15C45
- 1x Attache amortisseur 25
- 1x Vis Button M6x40
- 1x Rondelle O-ring Ø 6/16,5x3
- 1x O-ring Ø 12x2
- 1x Patte 1100 Streetfighter 2009
- 1x Vis Button M6x20
- 1x Buselure Ø 6/8x11,75

- 1x Damper 15C45
- 1x Clamp blocks 25
- 1x Button screw M6x40
- 1x Washer O-ring Ø 6/16,5x3
- 1x O-ring Ø 12x2
- 1x Strap 1100 Streetfighter 2009
- 1x Button screw M6x20
- 1x Spacer Ø 6/8x11,75

- 1x Dämpfer 15C45
- 1x Klemmblöcke 25
- 1x Knopfschraube M6x40
- 1x Unterlegscheibe O-ring Ø 6/16,5x3
- 1x O-ring Ø 12x2
- 1x Rahmenschlaufe 1100 Streetfighter 2009
- 1x Knopfschraube M6x20
- 1x Querschienen Ø 6/8x11,75

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbauteil oder am Lenkungsämpfer auftreten.

!!! Attention !!!

Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser

Les instructions de montages en couleur sur www.toby.be

!!! Pay attention !!!



Put a little oil worm of the screw before to screw it

The installation instructions in color www.toby.be

!!! Achtung !!!

Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube

Die Installationsanweisungen in Farbe www.toby.be

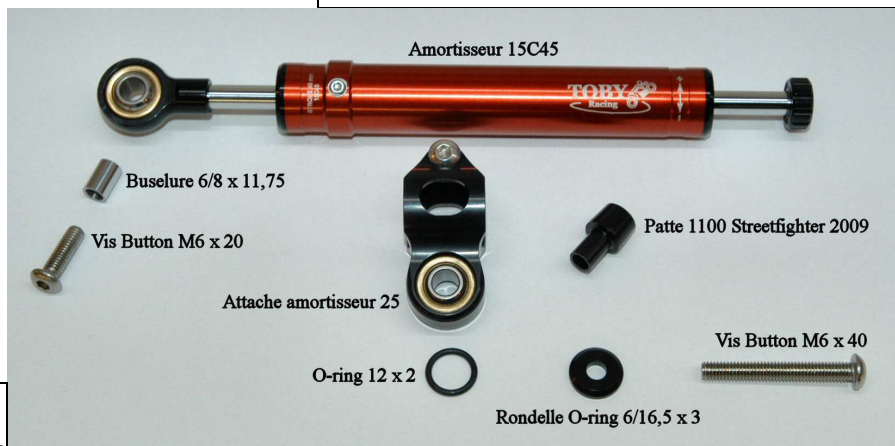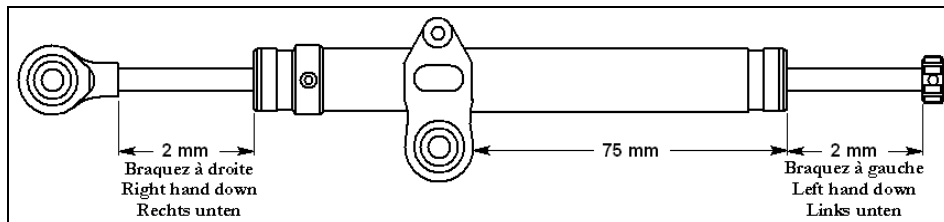

1

2



3

