



**CB600F Hornet
2005
15.HO06.13**

1x Amortisseur 15C160
1x Attache amortisseur 90°
1x Patte de direction Ø 52
1x Patte de châssis
1x Vis Button M8x25
1x Vis Button M8x30
1x Vis Button M8x50
2x Entretoise H3-15
1x Buselure Ø 8/19,5 x 30
1x Ecrou autobloc M8
1x O-ring Ø 11x2,5

1x Damper 15C160
1x Damper clamp 90°
1x Strap bearing driver Ø 52
1x Strap frame
1x Button screw M8x25
1x Button screw M8x30
1x Button screw M8x50
2x Crossbar H3-15
1x Spacer Ø 8/19,5 x 30
1x Screw nut M8
1x O-ring Ø 11x2,5

1x Dämpfer 15C160
1x Klemmblöcke 90°
1x Gabelschlaufe Ø 52
1x Rahmenschlaufe
1x Knopfschraube M8x25
1x Knopfschraube M8x30
1x Knopfschraube M8x50
2x Guerschiene H3-15
1x Guerschiene Ø 8/19,5 x 30
1x Schraubenmutter M8
1x O-ring Ø 11x2,5

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

Monter la bride de fourche sur le canon droit. Positionner la bride de fourche afin d'avoir une distance de 0 mm entre le Té de fourche inférieur et la bride de fourche.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Set the fork clamp on the right tube. Set The Fork clamp in order to have 0 mm between the inferior Te fork and the fork clamp.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbaupaket oder am Lenkungsdämpfer auftreten.

Setzen Sie die Schelle Gabel auf der rechten Röhre. Setzen Sie Gabel in der Klemme, um für die 0 mm zwischen den inferior Diese Gabel und die Gabel schieben.

!!! Attention !!!


Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser

!!! Pay attention !!!

Put a little oil worm of the screw before to screw it

!!! Achtung !!!

Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube

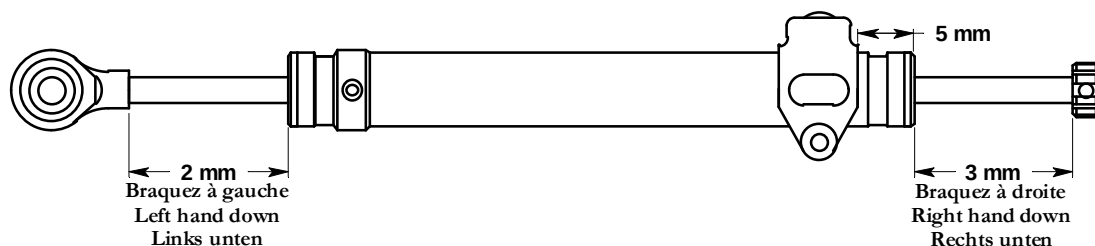

1

**Vis Button M8x25
Entretoise H3-15**




2

**Vis Button M8x50
Buselure 8/19,5x30**



3

**Vis Button M8x30
Entretoise H3-15
Ecrou auto M8
O-ring 11x2,5**

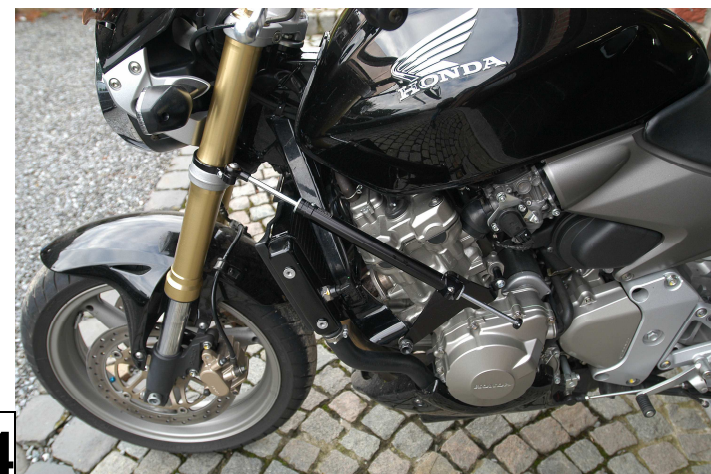

4