



RC8
2008
15.KT11.01

1x Amortisseur 15C55
1x Attache amortisseur 25

1x Vis Button M8x25
1x Rondelle Alu. Ø 8/12x3

1x Vis Button M8x35
1x Rondelle O-ring Ø 8/16,5x3
1x O-ring Ø 12x2
1x Entretoise H6-15

1x Damper 15C55
1x Damper clamp 25

1x Button screw M8x25
1x Washer Alu. Ø 8/12x3

1x Button screw M8x35
1x Washer O-ring Ø 8/16,5 x 3
1x O-ring Ø 12x2
1x Spacer H6-15

1x Dämpfer 15C55
1x Dämpferclip 25

1x Knopfschraube M8x25
1x Scheibe Alu. Ø 8/12x3

1x Knopfschraube M8x35
1x Unterlegscheibe O-ring Ø 6/16,5x3
1x O-ring Ø 12x2
1x Klammer H6-15

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbaukit oder am Lenkungsdämpfer auftreten.

!!! Attention !!!

Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser

Les instructions de montages en couleur sur www.toby.be

!!! Pay attention !!!


Put a little oil worm of the screw before to screw it

The installation instructions in color www.toby.be

!!! Achtung !!!

Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube

Die Installationsanweisungen in Farbe www.toby.be

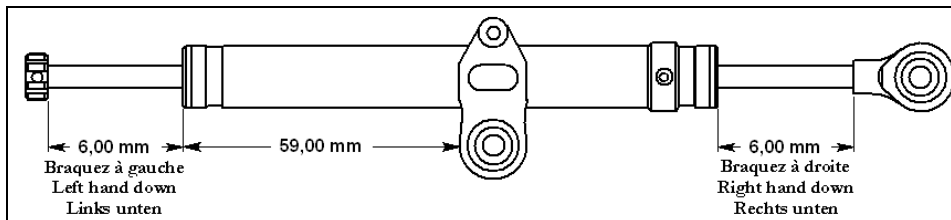

1



2

Vis Button M8x35
Rondelle O-ring 8/16,5x3
O-ring 12x2
Entretoise H6-15

4




3

Vis Button M8x35
Rondelle O-ring 8/16,5x3
O-ring 12x2
Entretoise H6-15



4

Vis Button 8x25
Rondelle Alu 8/12x3

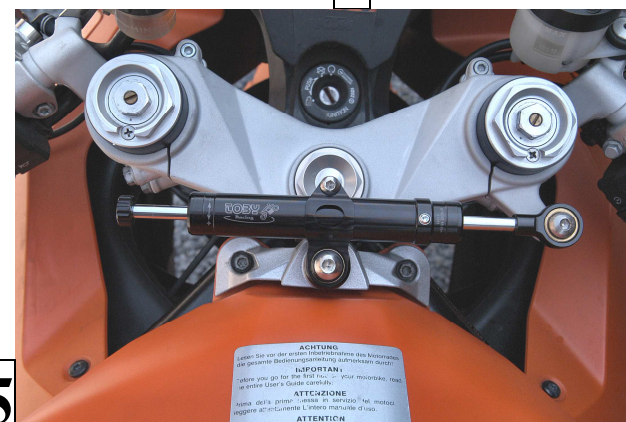

5