



GSX-R600  
2001  
15.SU06.07

1x Amortisseur 15C65  
1x Attache amortisseur 25

1x Vis Button M8x25  
1x O-ring Ø 11x1,5  
1x Entretoise H3-15

1x Vis Button M8x40  
1x Entretoise H10-15  
1x Ecrrou autobloc M8

1x Damper 15C65  
1x Clamp blocks 25

1x Button screw M8x25  
1x O-ring Ø 11x1,5  
1x Crossbar H3-15

1x Button screw M8x40  
1x Crossbar H10-15  
1x Autoblocant nut M8

1x Dämpfer 15C65  
1x Klemmblöcke 25

1x Knopfschraube M8x25  
1x O-ring Ø 11x1,5  
1x Unterlegscheibe H3-15

1x Knopfschraube M8x40  
1x Unterlegscheibe H10-15  
1x Mutter autobloc M8

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbaukit oder am Lenkungsdämpfer auftreten.

!!! Attention !!!


Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser  
Les instructions de montages en couleur sur [www.toby.be](http://www.toby.be)

!!! Pay attention !!!

Put a little oil worm of the screw before to screw it  
The installation instructions in color [www.toby.be](http://www.toby.be)

!!! Achtung !!!

Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube  
Die Installationsanweisungen in Farbe [www.toby.be](http://www.toby.be)

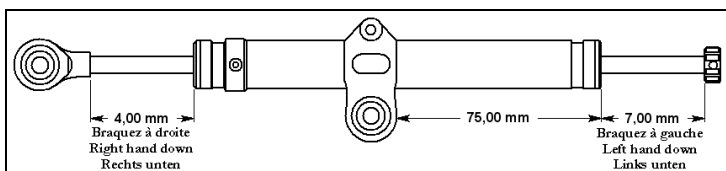

Vis Button M8x25  
Entretoise H3-15  
O-ring 11x1,5

1

2



3



4

