



GSX-R1000
2009
15.SU10.09

1x Amortisseur 15C45
1x Attache amortisseur 90°

1x Patte de direction GSX-R1000/2009
1x Vis Button M8x20
1x O-ring Ø 12x2

1x Patte de châssis GSX-R1000/2009
1x Patte de châssis GSX-R1000/2009
2x Vis Tête cylindrique M6x55
2x Vis Tête cylindrique M6x16
1x Vis Button M8x20

1x Damper 15C45
1x Clamp blocks 90°

1x Strap bearing driver GSX-R1000/2009
1x Button screw M8x20
1x O-ring Ø 12x2

1x Strap frame GSX-R1000/2009
1x Strap frame GSX-R1000/2009
2x Cheese-head screw M6x55
2x Cheese-head screw M6x16
1x Button screw M8x20

1x Dämpfer 15C45
1x Klemmblöcke 90°

1x Gabelschlaufe GSX-R1000/2009
1x Knopfschraube M8x20
1x O-ring Ø 12x2

1x Rahmenschlaufe GSX-R1000/2009
1x Rahmenschlaufe GSX-R1000/2009
2x Zylinderkopfschraube M6x55
2x Zylinderkopfschraube M6x16
1x Knopfschraube M8x20

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbaukit oder am Lenkungsämpfer auftreten.

!!! Attention !!!


Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser
Les instructions de montages en couleur sur www.toby.be

!!! Pay attention !!!

Put a little oil worm of the screw before to screw it
The installation instructions in color www.toby.be

!!! Achtung !!!

Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube
Die Installationsanweisungen in Farbe www.toby.be

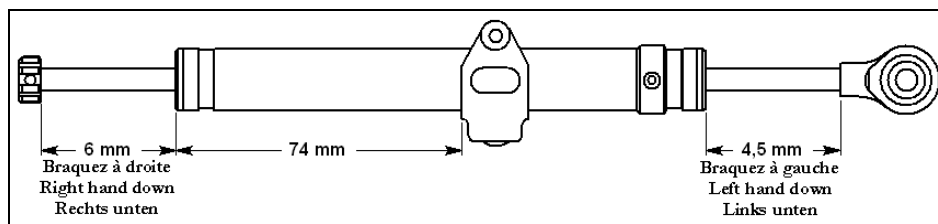

1



2

Patte châssis
Vis tête cylindrique M6x55



3

Patte châssis
Vis tête cylindrique M6x16



4

Patte direction



5

Patte direction



6

Vis Button M8x20
O-ring 12x2



7



8

Vis Button M8x20



9