



**675 DAYTONA R
2011
15.TR06.07**

1x Amortisseur 15C55
1x Attache amortisseur 90°

1x Patte de direction 675 DAYTONA R/2011
1x Vis Button M8x20
1x O-ring Ø 12x2

1x Patte de châssis 675 DAYTONA R/2011
2x Vis Tête cylindrique M6x35

1x Patte de châssis 675 DAYTONA R/2011
1x Vis Tête cylindrique M6x20
1x Vis Tête cylindrique M6x25
1x Vis Button M8x20

1x Damper 15C55
1x Damper clamp 90°

1x Fork bracket 675 DAYTONA R/2011
1x Button screw M8x20
1x O-ring Ø 12x2

1x Frame bracket 675 DAYTONA R/2011
2x Cheese-head screw M6x35

1x Frame bracket 675 DAYTONA R/2011
1x Cheese-head screw M6x20
1x Cheese-head screw M6x25
1x Button screw M8x20

1x Dämpfer 15C55
1x Dämpferclip 90°

1x Gabelhalterung 675 DAYTONA R/2011
1x Knopfschraube M8x20
1x O-ring Ø 12x2

1x Rahmenhalterung 675 DAYTONA R/2011
2x Zylinderkopfschraube M6x35

1x Rahmenhalterung 675 DAYTONA R/2011
1x Zylinderkopfschraube M6x20
1x Zylinderkopfschraube M6x25
1x Knopfschraube M8x20

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbaukit oder am Lenkungsämpfer auftreten.

!!! Attention !!!

Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser

Les instructions de montages en couleur sur www.toby.be

!!! Pay attention !!!


Put a little oil worm of the screw before to screw it

The installation instructions in color www.toby.be

!!! Achtung !!!

Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube

Die Installationsanweisungen in Farbe www.toby.be

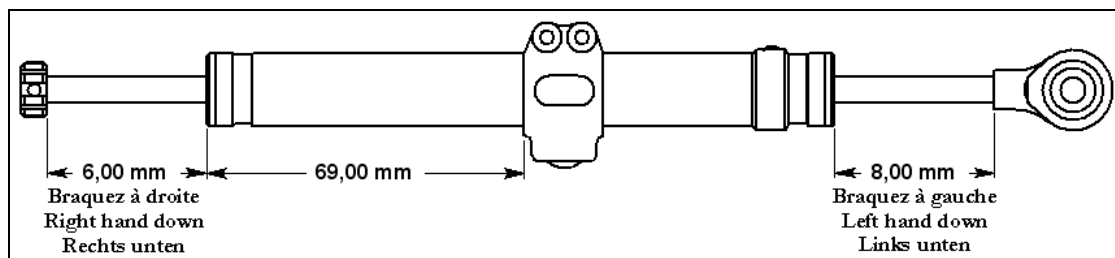

1



2




3



4



5

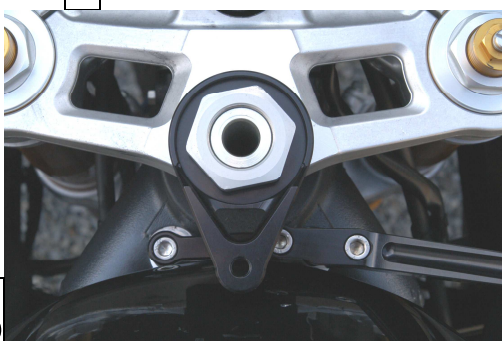

6



7



8



9

