



**1050 SPEED TRIPLE  
2007  
15.TR10.01**

1x Amortisseur 15C160  
1x Attache amortisseur 22

1x Bride de fourche Ø 52,00 mm  
1x Vis Button M8x35  
1x O-ring Ø 11x2  
2x Entretoise H3-15  
1x Ecrou aluminium

1x Patte châssis 1050 Speed Triple/2007  
2x Buselure Ø 8/14,5/17x11,5  
1x Vis Button M8x30  
2x Vis Button M8x50  
1x Entretoise H6-15

1x Damper 15C160  
1x Damperclip 22

1x Fork clamp Ø 52,00 mm  
1x Button screw M8x35  
1x O-ring Ø 11x2  
2x Spacer H3-15  
1x Aluminum nut

1x Frame bracket 1050 Speed Triple/2007  
2x Spacer Ø 8/14,5/17x11,5  
1x Button screw M8x30  
2x Button screw M8x50  
1x Spacer H6-15

1x Dämpfer 15C160  
1x Dämpferclip 22

1x Gabelschlaufe Ø 52,00 mm  
1x Knopfschraube M8x35  
1x O-ring Ø 11x2  
2x Klammer H3-15  
1x Mutter aluminium

1x Rahmenhalterung 1050 Speed Triple/2007  
2x Guerschiene Ø 8/14,5/17x11,5  
1x Knopfschraube M8x30  
2x Knopfschraube M8x50  
1x Klammer H6-15

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

Monter la bride sur le tube de direction. Placer la bride afin d'avoir une distance de 133,00 mm entre le bas du tube de direction et la bride.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

The clamp must be mounted on steering column. Set the clamp in order to have a distance of 133,00 mm between low of steering column and the clamp.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbaupaket oder am Lenkungsdämpfer auftreten.

Die Befestigung muss auf Lenksäule. Setzen Sie die Klammer, um eine Distanz von 133,00 mm zwischen niedrigen Lenksäule und der Klemme.

**!!! Attention !!!**

Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser

Les instructions de montages en couleur sur [www.toby.be](http://www.toby.be)

**!!! Pay attention !!!**


Put a little oil worm of the screw before to screw it

The installation instructions in color [www.toby.be](http://www.toby.be)

**!!! Achtung !!!**

Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube


Die Installationsanweisungen in Farbe [www.toby.be](http://www.toby.be)

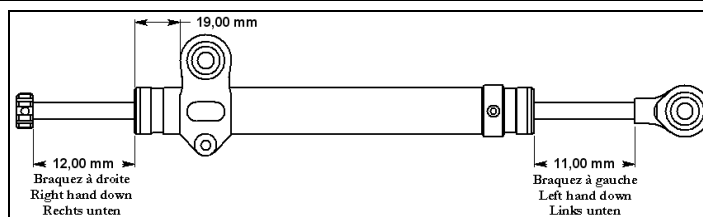


2x Vis Button M8x50  
2x Buselure 8/14,5/17 x 11,5



1x Vis Button M8x30  
1x Entretoise H6-15

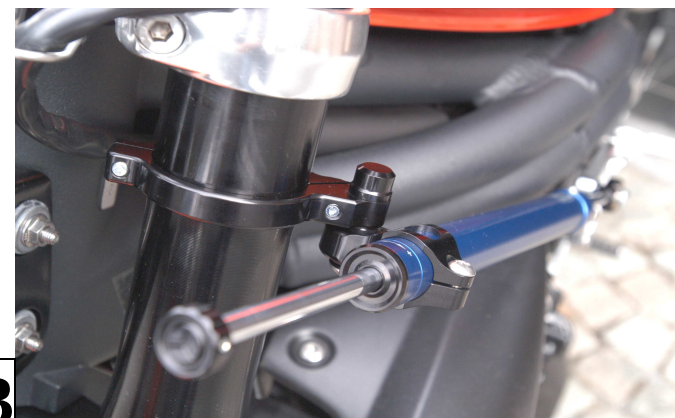

1x Vis Button M8x35  
2x Entretoise H3-15  
1x Ecrou Aluminium  
1x O-ring 11x2

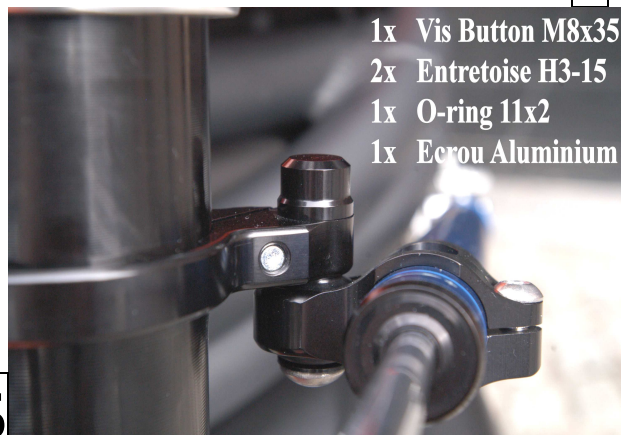

1x Vis Button M8x35  
2x Entretoise H3-15  
1x O-ring 11x2  
1x Ecrou Aluminium

