



**MT-09  
2014  
15.YA09.01**

1x Amortisseur 15C55  
1x Attache amortisseur 90°  
  
1x Patte de direction MT-09 / 2014  
2x Entretoise MT-09 / 2014 Ø8/14,5 x 13  
1x Rondelle Ø 8/12 x 3  
2x Vis Button M8x50  
1x Vis Button M8x25  
  
1x Patte de châssis MT-09 / 2014  
5x Entretoise MT-09 / 2014 Ø5/9,4 x 6,8  
3x Vis Tête cylindrique M5x35  
2x Vis Tête cylindrique M5x25  
1x Vis Button M8x20  
1x O-ring Ø 12x2

1x Damper 15C55  
1x Damper clamp 90°  
  
1x Strap bearing driver MT-09 / 2014  
2x Spacer MT-09 / 2014 Ø8/14,5 x 13  
1x Spacer Ø 8/12 x 3  
2x Button screw M8x50  
1x Button screw M8x25  
  
1x Strap frame MT-09 / 2014  
5x Spacer MT-09 / 2014 Ø5/9,4 x 6,8  
3x Cheese-head screw M5x35  
2x Cheese-head screw M5x25  
1x Button screw M8x20  
1x O-ring Ø 12x2

1x Dämpfer 15C55  
1x Klemmblocke 90°  
  
1x Gabelschlaufe MT-09 / 2014  
2x Querschienen MT-09 / 2014 Ø8/14,5 x 13  
1x Unterlegscheibe Ø 8/12 x 3  
2x Knopfschraube M8x50  
1x Knopfschraube M8x25  
  
1x Rahmenschlaufe MT-09 / 2014  
5x Querschienen MT-09 / 2014 Ø5/9,4x6,8  
3x Zylinderkopfschraube M5x35  
2x Zylinderkopfschraube M5x25  
1x Knopfschraube M8x20  
1x O-ring Ø 12x2

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbauteil oder am Lenkungsdämpfer auftreten.

**!!! Attention !!!**

**Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser**

**Les instructions de montages en couleur sur [www.toby.be](http://www.toby.be)**

**!!! Pay attention !!!**



**Put a little oil worm of the screw before to screw it**

**The installation instructions in color [www.toby.be](http://www.toby.be)**


**!!! Achtung !!!**

**Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube**

**Die Installationsanweisungen in Farbe [www.toby.be](http://www.toby.be)**

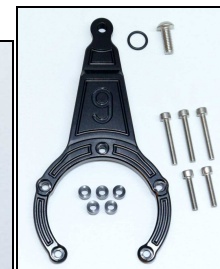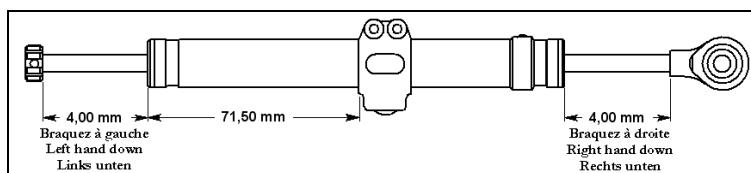

**1**

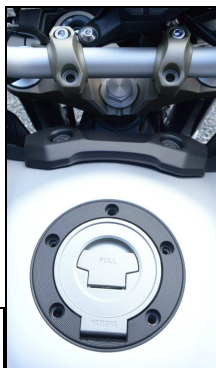

**2**




5x Entretoise 5/9,4x6,8

**3**




2x Entretoise 8/14,5x13

**4**

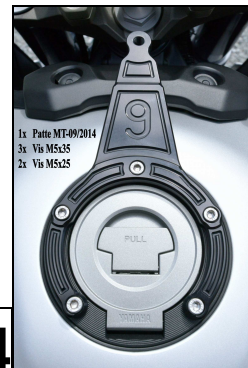

1x Patte MT-09/2014  
3x Vis M5x35  
2x Vis M5x25

**5**

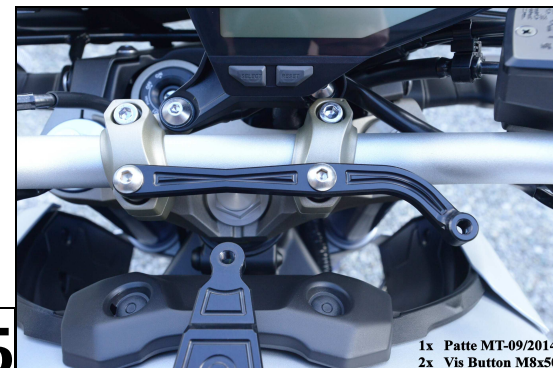

1x Patte MT-09/2014  
2x Vis Button M8x50

**6**



1x O-ring 12x2

**7**



1x Attache amortisseur 90°  
1x Vis Button M8x20  
1x O-ring 12x2

**8**



1x Vis Button M8x25  
1x Rondelle 8/12x3

**9**

